



1 裏露光

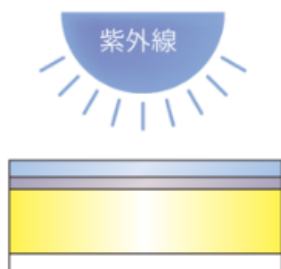


ベースフィルムを通して生版の裏側より紫外線を照射します。

2 ネガフィルムの密着

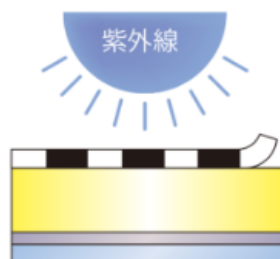


カバーフィルムを取り除いた後、ネガフィルムの乳剤面側を生版に密着します。

3 主露光

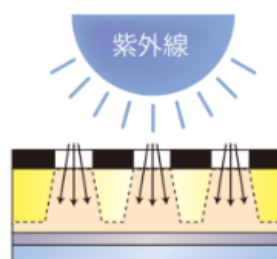


密着したネガフィルムを通して、紫外線を照射します。

4 洗い出し

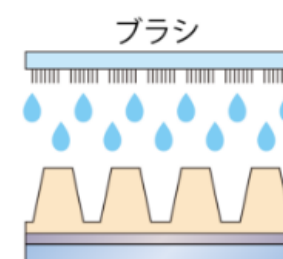


ネガフィルムを取り除き専用の洗い出し機で水道水（少量の界面活性剤を添加）により洗い出します。

5 乾燥

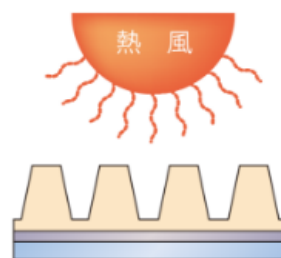


版面の水滴をよく取り除いた後、熱風乾燥機で乾燥します。

6 後露光

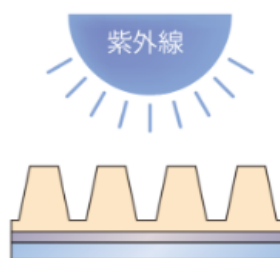

レリーフの硬化を完了させるため、再び紫外線を照射します。

7 後処理

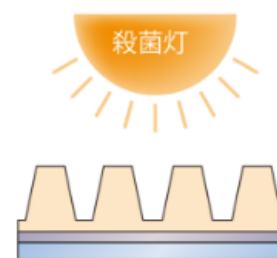

レリーフの粘着を抑えるため殺菌灯を照射します。

*現像液の取扱いは地域の規制に従ってください。（詳しくはSDSをご参照ください）